

It's time to GetAway



Gebruikershandleiding

User manual

Betriebsanleitung

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

Instruktionshåndbog



GET - AWAY

The next generation of caravanning has started.

Inhoud

Inleiding

- Jouw nieuwe GetAway 2
- Algemeen/begrippen/symbolen 2

Klaar voor vertrek

- Beladen 3
- Aankoppelen 3
- Verkeersverlichting en
breekkabel 4
- Spiegels 4
- Eindcontrole voor vertrek 4

Onderweg met de GetAway

- Algemeen 5
- De bergen in 6
- Onverharde wegen 6
- One-pedal drive 6

Aankomen op je bestemming

- Loskoppelen 7
- Positioneren op de camping 7
- Hefdak openen & sluiten 7
- Hefdak openen 8
- Hefdak sluiten 8
- Stroomvoorziening 10
- Gasinstallatie 10
- Waterinstallatie 10

Kamperen

- Gebruik keuken 11
- Zitgroep en tafel 12
- Klaarmaken voor de nacht 12
- Blindering van de vensters, ventilatie 12
- Toilet 12
- Koelkast-koelbox 13
- Verwarming 13
- Interieurverlichting 13

Extra ruimte

- X10T luifel/tent opzetten 14

Schoonmaak & onderhoud

- Algemeen 15
- Chassis 15
- Kunststof delen exterieur 15
- Gasslangen 16
- Verlichting en elektrische installatie 16
- Canvas hefdak & luifel/tent 16
- Apparatuur 16

Banden & velgen

- Banden reparatieset 17
- Technische gegevens wielen en
banden 18

Stalling

- Winterklaar maken 19
- Geschikte locatie 19
- Gas, water en stroom 19
- Canvas hefdak & luifel-tent 19
- Toilet 19
- Koelkast en/of koelbox 19

Diversen

- Diefstalpreventie 20
- Accessoires 20
- E-trailer systeem 20

Garantievoorwaarden

- Algemene voorwaarden 22
- Registratie onderhoud 24-28

Garantiebewijs 29

Notities 30-32

Inleiding

Jouw nieuwe GetAway

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van jouw GetAway! We zijn blij dat je voor ons nieuwe innovatieve kampeerconcept gekozen hebt. De GetAway van Easy Caravanning is een Nederlands kwaliteitsproduct waarmee je jarenlang van vele onbezorgde kampeervakanties kunt gaan genieten. Het is nu bijna 'Time to GetAway'. Bijna, want voor een goed en veilig gebruik is het belangrijk deze handleiding eerst rustig door te nemen en binnen handbereik te bewaren. Je zult dan nóg meer plezier beleven aan jouw GetAway. Voor eventuele verdere vragen staan onze dealers altijd voor je klaar.

Algemeen/begrippen/symbolen

Bij aflevering van jouw GetAway zijn alle onderdelen zorgvuldig met het juiste aanhaalmoment en met de juiste materialen gemonteerd. Toch is het belangrijk dat de dealer regelmatig controle uitvoert op bewegende en aan slijtage onderhevige onderdelen om de juiste en veilige werking te kunnen garanderen.

Houd daarom altijd het onderhoudsschema aan zoals opgenomen onder 'Garantievoorwaarden'.

Op de pagina achter in deze handleiding worden aan de hand van illustraties enkele gebruikte begrippen uitgelegd. In de gebruikershandleiding zul je af en toe de volgende symbolen tegenkomen:



Techniek



Belangrijk



Waarschuwing: letselgevaar



Tip



Toepassingsgebied

De GetAway is ontworpen voor recreatief gebruik en dus niet geschikt voor permanente bewoning. Het kampeermiddel is geschikt voor gebruik bij een interieurtemperatuur tussen 1° C en 45° C. Kinderen mogen alleen onder ouderlijk toezicht in het kampeermiddel worden toegelaten. De GetAway altijd alleen met geheel geopend hefdak en voldoende ventilatie (via canvas hefdak en ramen) bewonen.

Dit is een universele gebruikershandleiding. Sommige omschreven zaken en/of functies zijn niet van toepassing op alle uitvoeringen van de GetAway.

Het team van Easy Caravanning wenst je heel veel onvergetelijke vakantie momenten, it's time to GetAway!

Klaar voor vertrek

Beladen

Voorkom te allen tijde dat de GetAway te zwaar beladen wordt. Het laadvermogen staat vermeld op het typeplaatje op de dissel en het meegeleverde COC document en mag nooit worden overschreden omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden.

GetAway	Basisgewicht* (kg)	Laadvermogen (kg)	Toegestane max. massa (kg)
Active	680	320	1000
Sport	725	275	1000
Xcite	745	255	1000

*Basisgewicht is exclusief extra opties accessoires.

- Plaats zware voorwerpen altijd zo dicht mogelijk bij de as en zo laag mogelijk bij de vloer. Losse voorwerpen die je eventueel in het gangpad, op het bed of op de zittingen plaatst, kunnen het beste in kratjes en/of vergrendeld worden vervoerd om heen en weer schuiven tijdens de reis en beschadigingen te voorkomen.

De GetAway heeft als leeg voertuig (afhankelijk van de uitvoering en gekozen opties) maar een geringe kogeldruk.

Let er dus bij transport van een volledig lege GetAway voor op dat deze bij het aankoppelen niet achterover kantelt! Normaal gesproken zullen de diverse kast- en bagageruimten gevuld worden met bagage. Daarnaast zal de verswatertank deels gevuld worden.

Bij de Get-Away kunnen fietsen uitsluitend worden meegenomen op een daartoe geschikte fietsendrager voor op de dissel. Vanwege de plaats van de fietsendrager, de bagageruimte voor onder de bedden, en de locatie van de watertank, is bewust gekozen voor nét voldoende kogeldruk bij een lege caravan. Zorg tijdens je reis altijd voor ruim voldoende kogeldruk, raadpleeg hiervoor de handleiding van de auto en van de gemonteerde trekhaak. Overschrijd de maximaal toegestane kogeldruk niet. Een te lage kogeldruk zal resulteren in een onstabiel weggedrag.

- Er kan geen bagage op het hefdak meegenomen worden. Wanneer ondanks het royale laadvermogen de maximaal toegestane massa van de GetAway van 1000 kg bereikt is, adviseren we je de overige bagagestukken in de auto of bijvoorbeeld in een dak-koffer op de auto te vervoeren.

Aankoppelen

1. Zorg dat de auto op de handrem staat.
2. Check of het hefdak gesloten is en aan weerszijden in de vergrendelhaken zit.
3. Draai alle vier de stabielsteunen met de draaislinger helemaal in totdat deze strak tegen het chassis aanzitten.
4. Breng de aanhangerkoppeling van de GetAway voorzichtig boven de kogel van de trekhaak.
5. Trek de parkeerrem van de GetAway naar boven aan.
6. Laat de aanhangerkoppeling m.b.v. de neuswielslinger net zolang zakken totdat de handgreep van de koppeling weer in zijn oorspronkelijke horizontale positie terugkomt-terugklikt.

7. Bij een juiste aankoppeling zal de veiligheidsindicator bovenop de koppeling een groene rand laten zien.
8. Breng het neuswiel in de hoogste stand met de draaislinger zodat deze in de daartoe aanwezige uitsparingen van de buitenste buis valt.
9. Draai de vergrendeling van het neuswiel los en schuif het neuswiel volledig naar boven waarbij het neuswiel recht naar achteren wijst.
10. Zorg ervoor dat het neuswiel niet tegen de trekstang van het oploopprem systeem komt.
11. Ontkoppel de handrem.

Indien jouw GetAway is uitgevoerd met een **stabilisatorkoppeling**, volg dan voorgaande punten 1–5 en daarna:

6. Voor het aankoppelen moeten de stabilisatorhendel en de handgreep in de bovenste stand staan.
7. Zet de geopende stabilisatorkoppeling op de kogel van de trekhaak.
8. Laat de stabilisatorkoppeling m.b.v. de neuswielslinger net zolang zakken totdat de handgreep van de koppeling weer in zijn uitgangspositie terugkomt-terugklikt.
9. De handgreep extra met de hand naar

beneden duwen en daarna de stabilisatorhendel naar beneden drukken totdat de aanslag is bereikt.

10. Breng het neuswiel in de hoogste stand met de draaislinger zodat deze in de daartoe aanwezige uitsparingen van de buitenste buis valt.
11. Draai de vergrendeling van het neuswiel los en schuif het neuswiel volledig naar boven waarbij het neuswiel recht naar achteren wijst.
12. Zorg ervoor dat het neuswiel niet tegen de trekstang van het oploopprem systeem komt en ontkoppel de handrem.

Verkeersverlichting en brekkabel

Sluit de 13-polige Jäger stekker van de GetAway aan op de stekkerdoos van de auto. Zorg dat de uitsparing en nok goed tegenover elkaar zitten en draai de stekker daarna een slag rechtsom in de stekkerdoos. Bevestig de brekkabel aan het bevestigingssoop op de trekhaak van de auto. Zorg dat de kabel voldoende vrije ruimte heeft.

Spiegels

De GetAway is zo ontworpen dat er in principe

geen extra buitenspiegels op het trekvoertuig gemonteerd hoeven te worden, hij is niet breder dan het trekkende voertuig. Afhankelijk van het autotype zal er door het ingeklapte hefdak en de aerodynamische vormgeving in vergelijking met een traditionele caravan in beperktere mate sprake zijn van toename van de luchtweerstand. Jouw dealer kan je zo nodig adviseren over het gebruik van eventuele achteruitrijhulpmiddelen zoals een achteruitrijcamera.

Eindcontrole voor vertrek

Nu alles is aangekoppeld, is het belangrijk om voor vertrek altijd de juiste werking van de verkeersverlichting en wat overige zaken te controleren:

- Check of alle verlichtingsfuncties van de auto op de juiste wijze worden doorgegeven aan de GetAway. Dit gaat het gemakkelijkst met 2 personen.
- Check of de gastoevoer is uitgeschakeld.
- Zorg dat de koelkast-koelbox is overgeschakeld naar 12V als je deze onderweg wilt laten koelen. Let erop dat in het geval van een ingebouwde koelkast de deur tijdens de reis altijd goed vergrendeld is. In het geval van toepassing van

een losse koelbox is het belangrijk de koelbox tijdens de reis op een veilige plaats (bijvoorbeeld in de kofferruimte van de auto) op te bergen. Laat de koelbox nooit los in de keukenkast of op de vloer staan.

- Zorg dat alle overige elektrische verbruikers in de GetAway zijn uitgeschakeld.
- Zorg dat de waterkraan dicht staat om drooglopen van de waterpomp te voorkomen.
- Zorg dat de afvaltank van het toilet voor vertrek geleegd is.
- Zorg dat alle kastdeurtjes en laden zijn vergrendeld.
- Zorg ervoor dat er geen zware, kleine en/of scherpe voorwerpen in de open legvlakken zijn geplaatst die er tijdens de reis uit kunnen vallen.
- Zorg dat alle lading is gefixeerd.
- Zorg dat het hefdak in gesloten positie is vergrendeld.
- Zorg dat de deur, de bagage- en serviceluien zijn vergrendeld met de sleutel.
- Stel de spiegels van de auto zo nodig bij, ontkoppel de handrem.

Onderweg met de GetAway


Algemeen

De GetAway heeft een buitenbreedte van 1,85 meter en is daarmee in de meeste gevallen nauwelijks of niet breder dan het trekkende voertuig. Mede door zijn met ingeklapt hefdak beperkte hoogte van 2,26 meter, valt de GetAway voor een groot deel weg achter de auto en heb je via de buitenspiegels van de auto goed overzicht over het weggedrag van de caravan.

Toch dien je tijdens de reis alert te zijn op de grotere afmetingen en het hogere totaalgewicht van de combinatie. Je dient rekening te houden met een wat minder snelle acceleratie en een langere remweg. Neem de bochten wat ruimer en let met name bij scherpe bochten op omdat de GetAway de bocht altijd wat meer af zal snijden dan de trekauto. Per land gelden verschillende regels en zijn verschillende maximumsnelheden van toepassing. Neem de lokale wettelijke verplichtingen altijd in acht.



Rij of verplaats de GetAway nooit met een geopend hefdak. De constructie is hier niet op berekend.

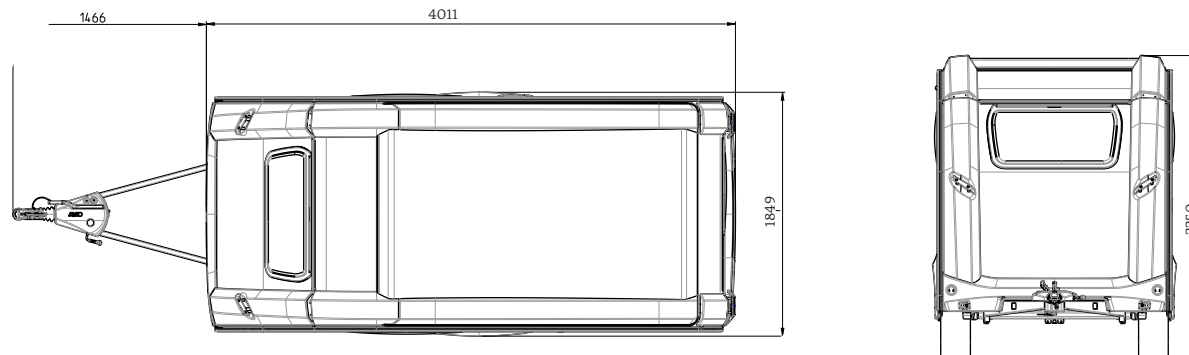

De bergen in

Door zijn geringe eigen gewicht en compacte afmetingen is de GetAway bij uitstek geschikt om er ook op kleinere wegen en bergwegen mee te rijden.



Schakel bij het stijgen tijdig terug om afhankelijk van de situatie altijd voldoende trekkracht te behouden. Probeer tijdens het dalen zoveel mogelijk op de motor van de auto te remmen, schakel hiervoor zo nodig terug. Daal uit veiligheidsoverwegingen en ter voorkoming van oververhitting van het remsysteem altijd rustig af: als vuistregel met dezelfde snelheid als waarmee de berg werd opgereden. Bij een goed werkende oplooptemper zal door een remingreep van de chauffeur de oplooprem in werking treden. Na het loslaten van de autorem zal tijdens dalen in veel gevallen, door de blijvende opduwkracht van de aanhanger, de oplooprem niet terugkeren naar zijn uitgangspositie. In deze situaties gaat de aanhanger met slepende remmen afdalen.

De afstelling van aanhangerremmen luistert nauw, met name als je de bergen in gaat. Tijdens lange, steile afdalingen kan de temperatuur in de remtrommels tot boven de 200° Celsius oplopen. Dit kan leiden tot ernstige beschadigingen aan de remtrommels zoals verbrande remvoeringen, lager-schade etc. Indien de snelheid te hoog is geworden en de autorem ingeschakeld is geweest, is het verstandig om de auto-aanhanger combinatie tot stilstand te brengen, waarna tijdens het wegrijden de oplooprem weer wordt uitgeschakeld.

Tijdens lange steile afdalingen is het aan te raden zo nu en dan een stopplaats te zoeken om de remmen te laten afkoelen. Let er, eenmaal tot stilstand gekomen, dan wel op dat de oplooprem weer vrij staat.

Onverharde wegen

De GetAway is niet ontworpen voor het rijden op onverharde wegen en wegen die in zeer slechte conditie verkeren. Mijd deze situaties daarom zoveel mogelijk.

One-pedal drive

Meer en meer elektrische en hybride auto's zijn uitgerust met een zogenaamd one-pedal drive systeem waarbij het voertuig bij gas loslaten afremt op de elektromotoren en daarbij energie regenereert. Bij het rijden met de caravan bestaat het gevaar dat de bestuurder zich niet realiseert dat er wordt geremd. Het oplooptremsysteem van het Al-Ko onderstel maakt geen onderscheid tussen normaal remmen of vertragen door middel van one-pedal drive. Om oververhitting van de reminrichting te voorkomen adviseren wij met klem om geen gebruik te maken van de one-pedal drive voorziening met aangekoppelde caravan. Verbrande remmen als gevolg van het niet naleven van deze handleiding vallen niet onder garantie.

Aankomen op je bestemming

Loskoppelen

Het loskoppelen van de GetAway gebeurt eigenlijk in omgekeerde volgorde van het aankoppelen zoals eerder omschreven in het hoofdstuk 'Klaar voor vertrek'. We geven hier daarom een korte beschrijving.

- Zorg dat auto en GetAway op de handrem staan.
- Neem de 13-polige stekker uit de stekkerdoos van de auto.
- Ontkoppel de breekkabel.
- Laat het neuswiel op de bodem zakken en vergrendel de buis van het neuswiel weer met de hendel.

Bij een gewone aanhangerkoppeling:

- Draai het neuswiel omhoog en trek de handgreep van de aanhangerkoppeling tegelijkertijd omhoog, rijd de auto weg naar voren.

Bij een stabilisatorkoppeling:

- Stabilisatorhendel helemaal naar boven trekken.
- Draai het neuswiel omhoog en trek de handgreep van de stabilisatorkoppeling tegelijkertijd omhoog, rijd de auto weg naar voren.

Positioneren op de camping

Afhankelijk van de situatie kan de GetAway met de auto of los op de kampeerplaats gepositioneerd worden. Zet de GetAway zorgvuldig op de juiste plaats (eventueel rekening houdend met de benodigde ruimte voor de luifel-tent). Handmatig kan dit door te manoeuvreren m.b.v. de vier handgrepen op de opbouw en de rangeerhandgreep op het neuswiel. Eventueel kan (indien als accessoire gemonteerd) een mover gebruikt worden.

! Zorg eerst dat de GetAway in breedterichting grofweg horizontaal staat en maak zo nodig gebruik van een krik en oprijblokken aan 1 zijde. Nu de GetAway m.b.v. het neuswiel en een waterpas in lengterichting horizontaal stellen.

De fijnafstemming en het exact waterpas uitstellen van de GetAway doe je vervolgens met de stabielsteunen. Bij een zachte of ongelijkmatige ondergrond onderlegschijsen gebruiken. Draai alle stabielsteunen na het waterpas zetten nog een keer 360° rechtsom aan om de GetAway goed te fixeren.



De verdiepte vloerinstap is ontworpen op het gewicht van 1 volwassen persoon. Ga nooit met 2 personen tegelijk op de vloerinstap staan en laat kinderen hier niet op springen.

Hefdak openen & sluiten



Bij een niet goed waterpas afgestelde GetAway kunnen problemen ontstaan bij het openen en sluiten van het hefdak.



Zorg altijd dat tijdens het proces van openen en sluiten van het hefdak zich geen omstanders anders dan de gebruikers zelf rondom de dakopening van de GetAway bevinden. Gebruikers dienen deze handleiding zorgvuldig bestudeerd te hebben alvorens de Get-Away in gebruik te nemen. De krachten op hefmechanisme en de gasveren die tijdens openen en sluiten optreden kunnen bij oneigenlijk gebruik ernstige letselschade tot gevolg hebben. Zorg er daarom voor dat je tijdens het openen en sluiten altijd volledig overzicht hebt op wat er zich rondom de dakopening afspeelt. De gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor alle gevolgschade indien deze regels niet worden nageleefd.

Hefdak openen

- Trek de twee dakhaken uit de vergrendeling en draai deze vervolgens een kwartslag.
- Duw het hefdak rustig met twee handen gelijkmatig omhoog totdat de gasveren de hefbeweging overnemen. Let er daarbij goed op dat het tussencanvas nergens achter blijft haken.
- Laat het hefdak zich volledig ontvouwen en ontkoppel tot slot het in het tussencanvas geïntegreerde trek-elastiek.



In principe is de GetAway niet geschikt voor winterkamperen, zie ook pagina 2. Wanneer er tijdens de winter sneeuw of ijs op het dak ligt dient dit bij het sluiten van het hefdak volledig verwijderd te worden. Indien er zich ergens tussen het vaste dak en het hefdak of rondom de scharnieren ijs, bevroren sneeuw of een ander hard voorwerp bevindt dan kan dit bij het sluiten leiden tot ernstige schade. Dergelijke schade als gevolg van foutief gebruik valt buiten de garantie.

Hefdak sluiten



- Zorg ervoor dat de canvas flexwand droog is voordat het hefdak wordt gesloten (in gevallen waarbij de canvas flexwand niet droog is bij het sluiten van het hefdak, het hefdak altijd binnen 24 uur weer openen en het canvas alsnog volledig laten drogen).
- Zorg ervoor dat er op de legvlakken en boven op de hangkast geen voorwerpen liggen die het sluiten van het hefdak kunnen verhinderen.
- Sluit alle verduisteringsflappen dusdanig af dat deze strak tegen de buitenwand van het tussencanvas bevestigd zijn.
- Koppel de uiteinden van het in het tussencanvas geïntegreerde trek-elastiek (voorin de caravan) aan elkaar zodat het trek-elastiek op spanning komt te staan om het tijdens sluiten naar binnen vouwen van het tussencanvas te waarborgen.

- Trek het hefdak voorzichtig aan de treklus (treklus eerst uit het bandje halen middenachter op het tussencanvas) gedeeltelijk omlaag totdat de dakhaken links en rechts met de hand bereikbaar zijn.
- Laat nu het dak voorzichtig verder sluiten waarbij óf het dak zelf handmatig wordt 'opgevangen' óf de dakhaken worden vastgehouden tijdens sluiten. LET OP: tijdens het sluiten moet er zorgvuldig op gelet worden dat het tussencanvas rondom goed naar binnen drapeert en nergens tussen het mechaniek, de vergrendeling en/of de aluminium lijsten van de dakopening bekneld raakt.
- Beschadigingen aan het tussencanvas door het onzorgvuldig sluiten van het hefdak en niet juist volgen van de hiervoor beschreven procedure vallen niet onder garantie.
- Trek de dakhaken links en rechts net genoeg omlaag en draai ze vervolgens zodat ze in de vergrendelingshaak vallen (zonder dat er tussencanvas bekneld raakt).



Stroomvoorziening

In de linker zijwand is een 230V contactdoos gemonteerd voor de stroomvoorziening van de GetAway. Steek eerst de CEE-stekker in de GetAway, rol het snoer altijd helemaal uit, en steek dan de stekker in het stroomvoorzieningspunt van de camping. Controleer regelmatig de werking van de aardlekautomaat met de testknop. De aardlekautomaat bevindt zich in de hangkast. Zorg er altijd voor dat de 13-polige stekker van de GetAway is losgekoppeld van de auto voordat deze op 230V wordt aangesloten. De 12V voorziening heeft een aparte zekering (veiligheid).

Gasinstallatie

De gasfles bevindt zich in de afgesloten ruimte die van buitenaf via het serviceluik in de linker zijwand bereikbaar is. De gasfles moet altijd rechtop staan. Uw dealer adviseert u graag over welke typen gasflessen er geschikt zijn voor de GetAway.



Gebruik in principe alleen de standaard meegeleverde gasdrukregelaar van 30 mbar. Laat de gasdrukregelaar en de gasslangen regelmatig controleren. In de gasflesruimte bevindt zich een ventilatieopening om gas in het eventuele geval van lekkage af te laten vloeien. Houd deze opening altijd vrij. Voor gebruik in de lente, zomer en herfst zal butaangas volstaan. Voor eventueel winterkamperen moet gebruik worden gemaakt van propaangas. Per land kan de gassamenstelling verschillen. Vraag de dealer bij aflevering of er voor bepaalde regio's nog eventuele aanpassingen aan de gasinstallatie nodig zijn. Gebruik nooit autogas (LPG).

Waterinstallatie

De watervoorziening voor de keuken gebeurt vanuit de vaste verswatertank die zich onder de hoofdeinden van de bedden in de bagageruimte bevindt. De watertank wordt gevuld via de buitenvulopening in de linker zijwand. De watertank (inhoud ca. 27 liter) kan gevuld

worden met bijvoorbeeld een 10 liter gieter. Vul de watertank nooit meer dan voor 25 liter. Voorkom dat de tank en vulslang volledig worden afgevuld, dit kan tot lekkage leiden. De watervoorziening kan uitgerust zijn met een 230V warmwaterboiler. Reinig de waterleidingen en de tank ieder seizoen met de daarvoor speciaal op de markt zijnde producten, je dealer informeert je graag. Gebruik nooit chloorhoudende producten. Voordat de caravan naar de winterstalling gaat dient het watersysteem volledig afgetapt te worden. Ook de boiler en de watertank dienen leeg te zijn. De dealer instrueert bij aflevering desgewenst over deze procedure.

Kamperen

Gebruik keuken

De GetAway is afhankelijk van de uitvoering uitgerust met een 3-pits gaskooktoestel, een compressor koel-vries combinatie en een spoelbak met kraan. Wanneer het kooktoestel en de spoelbak niet gebruikt worden kan het aflegoppervlak vergroot worden m.b.v. de snijplank en de glazen afdekplaat. Aan de rechterzijde onder het werkblad en achter het vouwdeurtje bevindt zich het toilet.

! Zorg er bij gebruik van de keuken altijd voor dat:

- Je eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van alle keukenapparatuur leest. Hierin staat de volledige toelichting voor het gebruik ervan.
- Er zich geen brandbare materialen in de buurt van de kookplaat en branders bevinden.
- Sluit nooit de glazen afdekplaat van het kooktoestel met de branders aan of als de branders nog warm zijn.

- Er ruim voldoende wordt geventileerd.
- Je na gebruik van het kooktoestel geen voorwerpen op de nog hete branders legt.
- Je altijd zicht blijft houden op het kooktoestel als je aan het koken bent en kinderen uit de buurt blijven.
- Je de juiste pandiameter gebruikt en dat de pannen midden op de branders staan zodat de vlammen niet onder de pan kunnen uitslaan.
- Je de kraan na gebruik weer goed sluit zodat de elektrische pomp niet kan drooglopen.

- Je, in het geval van een warmwaterinstallatie, bij aankomst de schakelaar van de boiler aanzet.
- Je de snijplank bij vertrek nooit in de spoelbak laat liggen, deze zou er onderweg bij ongelijke wegen uit kunnen vallen.
- Je de koelkast op de juiste stroomvoorziening hebt ingeschakeld (230V aan de walstroom van de camping, 12V onderweg).
- De koelkastdeur, alle laden en kastdeurtjes bij vertrek goed vergrendeld zijn.



Zitgroep en tafel

Met de multi-functionele zit-loungegroep, tafel en lattenbodems kunnen verschillende dag-en nacht opstellingen gemaakt worden:

- Rondzit voor eten, borrelen etc.
- Loungen voor heerlijk relaxen
- Slapen

Klaarmaken voor de nacht

De nachtsituatie creëer je als volgt:

- Zorg dat de hoofdeinden helemaal horizontaal liggen.
- Laat de tafel zakken op de aangegeven positie door het blad eerst iets omhoog te trekken en dan omlaag te duwen tot deze niet verder gaat.



- Til de lattenbodems iets omhoog en schuif deze een voor een naar elkaar toe zodat ze tegen elkaar komen te liggen en op de tafel rusten.
- Schuif de zitkussens van de lange banken naar het midden en leg de kegvormige rugkussens langs de zijwanden met het breedste stuk naar de zijwand gericht.



De bedden zijn ook los van elkaar te gebruiken waarbij er bijvoorbeeld 1 in de smalle lounge stand staat en 1 volledig is uitgeschoven tot volwaardig enkel bed van 215 x 85 cm. Op deze wijze kan er eventueel een smal gangpad tussen de bedden gecreëerd worden. LET OP: bij deze configuratie wordt voor het afsteunen van de lattenbodems geen gebruik gemaakt van de tafel. Om dergelijke bedopstellingen te kunnen realiseren dienen de los meegeleverde pootjes aan beide zijden op het frame gemonteerd te worden. Uw dealer adviseert u graag hierover. Schade aan de lattenbodems en/of het meubilair door oneigenlijk gebruik vallen niet onder garantie.

Blindering van de vensters, ventilatie

De vensters-ventilatieopening in het canvas van het hefdak kunnen eenvoudig gedeeltelijk of geheel geblinderd worden met behulp van de dubbel uitgevoerde canvas panelen. De ramen kunnen geblinderd worden met de verduistering van de hor-plissé cassettes. Desgewenst kan hiermee ook deels geventileerd worden. Zorg altijd voor voldoende luchtverversing-circulatie.



Laat nooit kinderen of huisdieren alleen in de GetAway achter.

Toilet

Onder het keukenwerkblad tegen de linker zijwand achterin bevindt zich het cassettoilet. Ga voor het gebruik van het toilet als volgt te werk:

- Open de vouwdeur die zich voor het toilet bevindt met de push-lock sluiting.
- Klap het deel van het werkblad dat zich boven het toilet bevindt omhoog tegen de magneetsluiting.

- Draai de toiletpot in de gewenste zit-richting.
- Open de deur van de hangkast en draai deze 180° zodat deze in lijn komt met het omhoog geklapt werkblad van de keuken.
- Sluit de toiletruimte door het kunststof profiel dat zich bovenop de kopse kant van het werkblad bevindt over de deur heen te schuiven.
- Na gebruik van het toilet bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren.
- Voor verdere details m.b.t. het juiste gebruik van het cassettetoilet, zie gebruiksaanwijzing toilet.

Koelkast-koelbox

Afhankelijk van de uitvoering is de GetAway al dan niet uitgevoerd met een koel-vries compressor combinatie die zowel op 230 als 12V werkt. In sommige gevallen is in de keuken een plaats voor een koelbox voorzien. Volg zorgvuldig de instructies van de meegeleverde gebruiksaanwijzing van het van toepassing zijnde apparaat.



Een absorptie koelbox mag binnenin de GetAway nooit op gas gebruikt worden, uitsluitend op 230V en 12V. Bij gebruik van een absorptie koelbox in de tent kan deze naar wens op gas aangesloten worden.

Verwarming

Iedere GetAway is voorzien van vloerverwarming die met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld. Het systeem is afgeregeld op een constante vloertemperatuur van 33 °C wat door het menselijk lichaam als zeer prettig wordt ervaren.

Voor gebruik in het voor- en najaar kan desgewenst worden bijverwarmd met een losstaande kachel. Easy Caravanning adviseert hiervoor het gebruik van een kwalitatief hoogwaardige, geluidsarme (en in verschillende standen instelbare) keramische kachel zoals bijvoorbeeld de Ecomat 2000 serie. Gebruik van losstaande verbrandingskachels wordt ten zeerste afgeraden. In sommige gevallen is de GetAway uitgevoerd met

een elektrische lucht-ringverwarming met ingebouwde thermostaat. Zie voor het juiste gebruik van de additionele verwarmingssystemen de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende leverancier.

Interieurverlichting

Afhankelijk van de uitvoering kan de GetAway zijn uitgevoerd met dimbare LED-armaturen in het hefdak, indirecte LED-verlichting rondom de dakopening, leesspots en/of instapverlichting bij de entree en automatische nachtverlichting.



Extra ruimte

X10T luifel/tent opzetten

Lees zorgvuldig de Karsten opzetinstructies van de luifel/tent of touring luifel.



Houd bij het positioneren van de Get-Away, in het geval er gebruik gemaakt gaat worden van een luifel of tent, altijd rekening met voldoende ruimte voor het afspannen. Belangrijke maten om rekening mee te houden zijn op de afbeeldingen hiernaast weergegeven. Zorg altijd eerst dat de GetAway goed waterpas staat in zowel lengte- als breedterichting (zie 'Positioneren op de camping' in het hoofdstuk 'Aankomen op je bestemming').

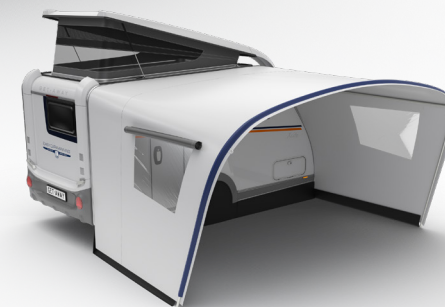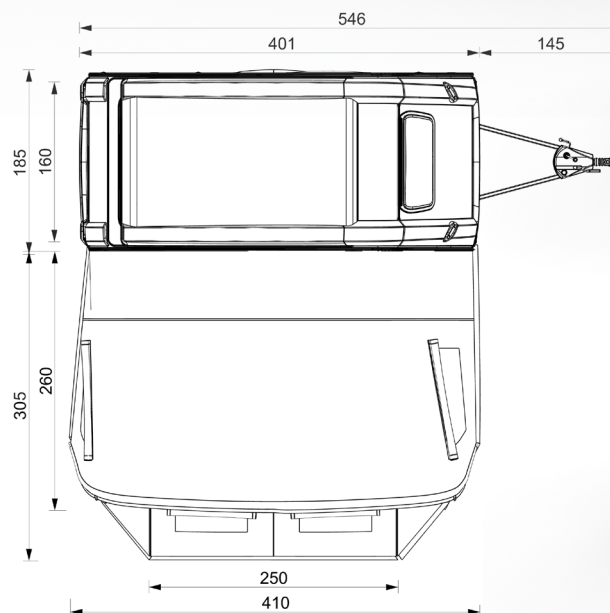

Schoonmaak & onderhoud

Algemeen

Vuil nooit te lang op oppervlakten laten zitten omdat bepaalde stoffen een nadelige invloed kunnen hebben op kleur, structuur en/of glans. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld vogeluitwerpselen, bepaalde bessen, zoutaanslag aan de kust, sterke luchtverontreiniging, insecten etc. Gereinigde oppervlakten altijd met schoon water naspoelen. Het drogen met een zeem of een zachte doek kan watervlekken voorkomen. Het gebruik van agressieve oplosmiddelen wordt ten zeerste afgeraden.

Chassis

Gladheidsbestrijdingsmiddelen werken agressief op de oppervlakte van het onderstel. In de winterperiode dienen het vuurverzinkte chassis en de opbouw onmiddellijk na het rijden te worden schoongespoten. Claims met betrekking tot corrosieverschijnselen ten gevolge van hierboven genoemde kunnen

niet worden geaccepteerd. Reinigen van het onderstel dient in ieder geval óók gedaan te worden voordat de GetAway in de winterstalling gaat. De noodzaak van tussentijds reinigen is uiteraard sterk afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Lichtmetalen velgen regelmatig schoonmaken met shampoo.

Kunststof delen exterieur

Reinig de kunststof exterieur delen eerst met een speciaal daarvoor geëigende kunststof reiniger. Het onderhoud van de kunststof exterieurdelen is niet wezenlijk verschillend van dat van een auto. Na het reinigen is het raadzaam af en toe met de hand een beschermende waslaag aan te brengen. Wees voorzichtig met stickers, logo's etc., deze kunnen door poets- en schoonmaakmiddelen worden aangetast.



Gebruik geen cleaner, polijstpasta, en/of poetsmachine, de toplaag van de kunststof delen kan hierdoor beschadigen. Gebruik zachte (microvezel) doeken.

Het is ten strengste verboden om te boren, frezen of andere aanpassingen te doen aan de kunststof delen van het exterieur. Claims die zijn terug te voeren naar eigenhandige aanpassingen aan de bodydelen van de GetAway zullen niet worden geaccepteerd.

Gasslangen

Zorg dat, naast jaarlijkse controle van het gas-systeem, de gasslangen aan voor- en achterzijde van de GetAway regelmatig gecontroleerd worden op scheurvorming. Check de datum die op de slang staat vermeld. Is de datum op de slang verstreken, laat deze dan onmiddellijk vervangen.

Verlichting en elektrische installatie

Controleer voor vertrek de correcte werking van de verkeers- en interieurverlichting. In geval van optredende problemen wanneer je een andere auto hebt aangeschaft, controleer dan eerst de juiste aansluiting van de elektrische bedrading van de trekhaak op de auto. Jouw autodealer en/of dealer van Easy Caravanning kan dit eenvoudig testen. Test de juiste werking van de aardlekautomaat regelmatig door bij ingeschakeld 230V systeem op de testknop te drukken. Alle elektrische apparaten moeten nu worden uitgeschakeld. Zet vervolgens de hoofdschakelaar op de aardlekautomaat weer aan.

Canvas hefdak & luifel/tent

Reinig het canvas van het hefdak en de luifel/tent uitsluitend volgens voorschrift van Karsten Tenten. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, deze zullen de waterdichtheid en kleur van het tentdoek aantasten.

Apparatuur

Voor het schoonmaken van de apparaten verwijzen we je naar de gebruikershandleidingen van de leveranciers. Deze kun je ook vinden op www.easycaravanning.com/downloads/handleidingen.

Of scan de onderstaande QR code:



Banden & velgen

Controleer de bandenspanning regelmatig. Gebruik bij voorkeur stikstof vulling in verband met het beperken van het drukverlies en corrosie van stalen velgen. Bekijk regelmatig de toestand van de banden, ook tijdens de reis. Onder normale omstandigheden hebben de banden in de regel een levensduur van 6 jaar. Een en ander is ook afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Vervang de banden dan ook tijdig. Banden met voldoende profiel dienen soms toch vervangen te worden wanneer er zich zogenaamde droogtescheuren aan de zijkant (wang) en/of het loopvlak van de banden bevinden. Check dit niet alleen aan de buitenkant van de band, maar ook aan de binnenzijde. Controleer na circa 50 km, na een servicebeurt, reparatie, of bandenwissel, of de wielbouten goed vastzitten.

Banden reparatieset

Alle GetAway's worden af-fabriek standaard uitgerust met grote bandenmaten voorzien van een hoge load-index. In de praktijk is er dientengevolge bij een eventuele lekke band

vrijwel alleen sprake van een zogenaamde 'puncture', een plaatselijke doorboring van de band, door een scherp puntig voorwerp waardoor deze langzaam leeg zal lopen. Easy Caravanning adviseert daarom (mede ook om het laadvermogen zo hoog mogelijk te houden) voor bandenreparatie gebruik te maken van een kwalitatief hoogwaardige bandenreparatieset zoals bijvoorbeeld van Continental. Hiermee kunnen kleine bandenlekkages verholpen worden zonder het wiel acuut te hoeven verwisselen. Indien jouw GetAway is uitgevoerd met 17 inch velgen dan zijn deze voorzien van zogenaamde 'runflat' banden. Hiermee kan bij een lekke band met een snelheid tot 80km/h worden doorgereden om de band te laten vervangen.

Met behulp van een kleine compressor, welke op de autoaccu wordt aangesloten, wordt een vloeibaar vulmiddel in de band gespoten terwijl deze tegelijkertijd wordt opgepompt. Dergelijke reparaties zijn tijdelijke oplossingen, Easy Caravanning adviseert om de band vervolgens bij de eerste gelegenheid te laten vervangen.

Indien je GetAway een reservewiel heeft ga je als volgt te werk:

Losgekoppeld van de auto

- Trek de handrem van de GetAway aan.
- Stabielsteunen uitdraaien aan de kant waar het wiel niet hoeft te worden verwisseld.
- Plaats de krik in de kriksteunhouder bij het te verwisselen wiel, krik de GetAway op totdat het te verwisselen wiel vrijkomt.

Aangekoppeld aan de auto

- Rij zoveel mogelijk naar een vluchstrook of in de berm.
- Trek de handrem van de auto en de trailer aan.
- Trek een veiligheidshesje aan.
- Plaats een gevarendriehoek aan de kant van het wegdek op minstens honderd meter achter de GetAway.
- Draai de wielbouten van het te verwisselen wiel zover los, dat deze met de hand verder los kunnen worden gedraaid nadat de GetAway is opgekrikt.

- Plaats de wielkeggen voor en achter het wiel dat niet hoeft te worden verwisseld. Plaats de krik in de kriksteunhouder bij het te verwisselen wiel.
- Zet de krik recht onder het chassis en krik de GetAway op.
- Neem het reservewiel uit de houder.
- Draai het te verwisselen wiel met de hand verder los en neem het van de naaf.
- Plaats het reservewiel MET DE JUISTE WIELBOUTEN en draai de wielbouten met de hand kruislings vast.



LET OP: Gebruik nooit de wielbouten van een stalen velg op een lichtmetalen velg of andersom! Losraken van de wielen zal het gevolg zijn waardoor levensgevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan!

- Leg het "leke" wiel in de reservewielhouder en zet deze weer vast.
- Draai de krik omlaag en verwijder de krik.

- Draai de wielbouten met behulp van de wielmoersleutel goed vast.
- Voor stalen velgen met 90 Nm. Voor aluminium velgen aandraaien met 140 Nm.
- Berg alle gereedschap en wielkeggen weer goed op.
- Haal de gevarendriehoek op en berg deze eveneens op.
- Laat de lekke band zo snel mogelijk in een garage repareren of vervangen.
- Wanneer geen stikstof bandenvulling mogelijk is, bijvullen met perslucht en bij een eerstvolgende onderhoudsbeurt opnieuw laten vullen met stikstof.
- Handrem van GetAway en auto afhalen en reis vervolgen.

Technische gegevens wielen en banden

Velgmaat	Bandenmaat	Banden-spanning	Aanhaal-moment wielbouten
15 inch staal	195/55R15 89V	2.5 bar	90Nm
15 inch alu	195/55R15 89V	2.5 bar	140Nm
17 inch alu	205/45R17 84V	2.5 bar	140Nm



KEGELVORMIG



BOLCONISCH



Voor lichtmetalen velgen

Voor stalen velgen

Aanhaalmoment 140 Nm

Aanhaalmoment 90 Nm

Stalling

Winterklaar maken

- Voordat de caravan naar de winterstalling gaat dient het watersysteem volledig afgetapt te worden. Ook de boiler en de watertank dienen helemaal leeg te zijn. De dealer instrueert bij aflevering desgewenst over deze procedure. Schade door bevriezing valt niet onder garantie.
- Vuilwatertank toilet legen
- Koelkast op ventilatiestand

Geschikte locatie

Een volledig overdekte en verwarmde stalling biedt vele voordelen. Bij overwinteren zonder een beschermend afdak heeft je GetAway namelijk veel te lijden. Op de lange duur kan dit resulteren in lekkage en aantasting van de constructie. Zorg altijd voor goede ventilatie tijdens de stalling.

Gas, water en stroom

Als de gasfles in je GetAway niet in de stalling

mag achterblijven, berg hem dan in een koele, goed geventileerde ruimte rechtopstaand op. Zorg dat het watersysteem volledig is afgetapt. Zorg dat de watertank, waterslangen en boiler helemaal leeg zijn. Schakel alle stroombronnen uit, schakel de aardlekautomaat uit. Bij gebruik van een eventuele boordaccu: ontkoppel deze tijdens winterstalling en zet deze aan een daarvoor geschikte druppellader.

Canvas hefdak & luifel-tent

Zorg altijd dat het tentdoek van het canvas van het hefdak en de tent-luifel helemaal droog zijn. Berg de tent bij voorkeur thuis op.

! Matrassen

Afhankelijk van de vochtigheidsgraad in de stalling kun je kussens, matrassen, dekens en bijvoorbeeld slaapzakken beter zoveel mogelijk thuis opbergen om schimmelvorming te voorkomen.

Toilet

Zorg dat de afvaltank geheel gelegeerd en schoongemaakt is en volg verder de instructies van de fabrikant voor winterstalling.

Koelkast en/of koelbox

Zorg dat de koelkast-koelbox geheel gereinigd en leeg is, zet de deur of het deksel gedeeltelijk open om het apparaat goed te laten ventileren en schimmelvorming te voorkomen. Volg verder de instructies van de fabrikant voor stalling.

! Ongedierte

Laat nooit levensmiddelen, oliën, slaapzakken etc. in de GetAway achter tijdens de stalling. Hoe minder aantrekkelijk je een bezoek aan jouw kampeermiddel maakt, des te minder last je zult hebben van ongewilde gasten.

Diversen

Diefstalpreventie

Easy Caravanning raadt je aan om in ieder geval een goed disselslot toe te passen. Het plaatsen van een wielklem voorkomt, naast het kunnen aankoppelen, ook dat je GetAway kan worden weggereden. Laat verder geen waardevolle spullen in de GetAway liggen als je weggaat of laat de dealer een kluisje monteren. Zorg dat eigendommen niet zichtbaar zijn en maak de periode dat je GetAway volledig beladen en klaar voor vertrek voor de deur bij huis staat zo kort mogelijk. Je dealer informeert je graag over de verdere mogelijkheden.

Accessoires


Er zijn voor de GetAway naast de vele opties af-fabriek diverse interessante accessoires beschikbaar die jouw kampeeravontuur nog aangenamer kunnen maken. Loop eens langs bij de dealer want ieder jaar zijn er ook op dit vlak weer vele innovaties.

E-trailer systeem

Indien jouw GetAway af-fabriek is uitgerust met het E-Trailer systeem ga dan als volgt te werk:

- Installeer de E-Trailer app op je telefoon, zie handleiding <https://e-trailer.nl/wp-content/uploads/2020/02/ECO-0010-01.pdf>;
- Registreer jouw account via de E-Trailer app;
- Sluit de meegeleverde CEE-voedingskabel van de GetAway aan op een 230V stopcontact;
- Zet de GetAway voor het eenmalig kalibreren van de E-Level module met de uitdraaisteunen en m.b.v. een waterpas zowel in langs- als dwarsrichting goed waterpas (zie handleiding GetAway > Aankomen op je bestemming > Positioneren op de camping);
- Doorloop vervolgens de stappen zoals omschreven in de E-Trailer handleiding en voeg de van toepassing zijnde modules toe middels het scannen van de meegeleverde QR-codes;
- Zorg ervoor dat de Bluetoothverbinding van je telefoon actief is;

- Na het voltooien van de installatieprocedure is jouw E-Trailer systeem klaar voor gebruik.

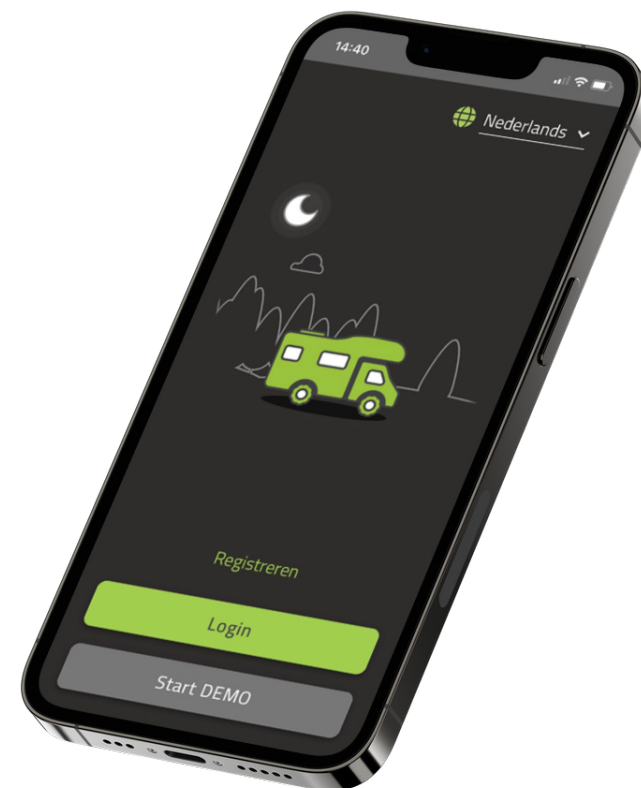

De E-Pressure module, die de bandenspanning van de GetAway bewaakt, is tijdens de reis te gebruiken aangezien deze wordt gevoed door de 12V voeding van de auto (mits de bij de trekhaak behorende 13-polige contactdoos op de juiste wijze is aangesloten). Het trekkende voertuig dient voor het juiste gebruik van de GetAway volledig bekend te worden, inclusief een permanente 12V voedingsdraad met bijbehorende massa van voldoende diameter.


De GetAway is niet standaard uitgevoerd met een boordaccu. Indien geen boordaccu geïnstalleerd is zal de E-Level module alleen te gebruiken zijn wanneer de CEE 230V aansluiting van de GetAway is aangesloten. De E-Volt module is te gebruiken om de conditie van een optioneel te monteren boordaccu te monitoren. Je kunt jouw E-Trailer systeem desgewenst verder uitbreiden met de diverse andere handige modules, zie hiervoor <https://e-trailer.nl>.

Indien het E-Trailer systeem niet werkt

- Check altijd eerst de storingstabel van

de E-Trailer handleiding <https://e-trailer.nl/wp-content/uploads/2020/02/ECO-0010-01.pdf>;

- Als je alles op de juiste wijze gekalibreerd, geïnstalleerd en gecheckt hebt en het E-Trailer systeem functioneert desondanks niet, neem dan contact op met E-Trailer support: <https://support.e-trailer.nl>.

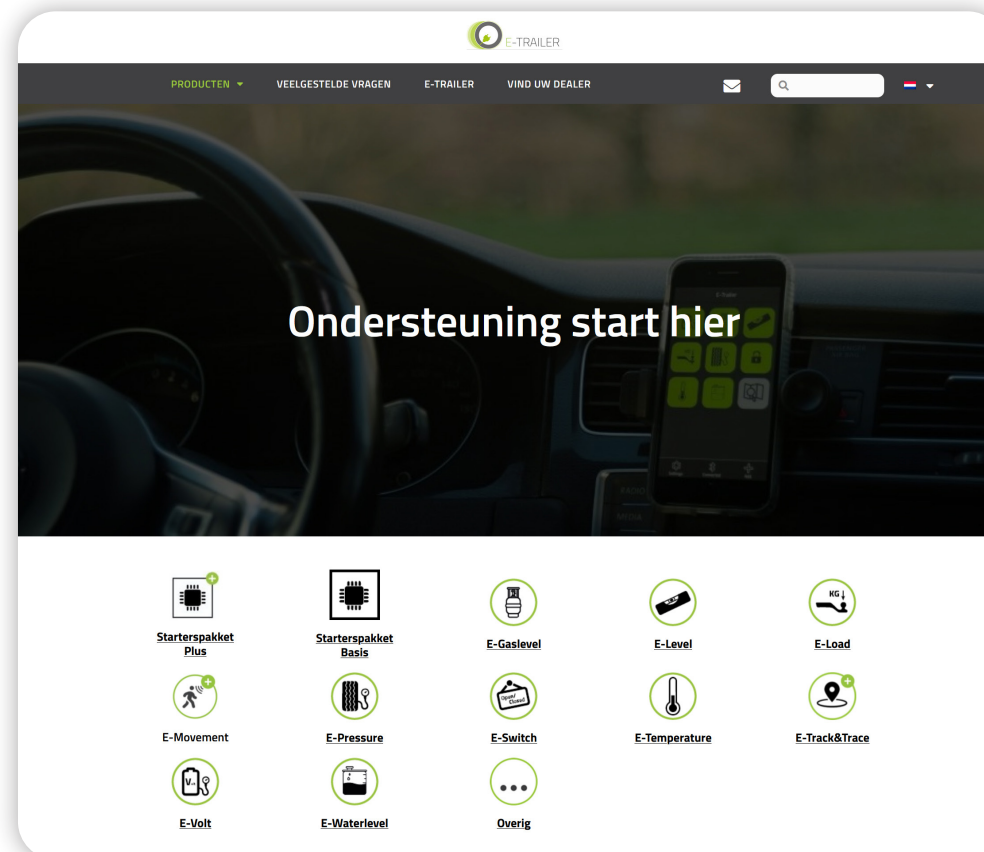

Garantievoorwaarden

Algemene voorwaarden

Easy Caravanning geeft twee jaar algemene garantie op het onderstel, de opbouw, meubels, de elektrische installatie, m.u.v. apparatuur van de diverse toeleveranciers. Hierop zijn de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant van toepassing. Verder is een garantieperiode van 5 jaar tegen vochtinwerking op de opbouw van toepassing mits de GetAway ieder jaar door de erkende dealer aan een vochtinspectiebeurt wordt onderworpen. Bovengenoemde garantietermijn van 2 jaar zal alleen worden gegeven indien:

- De GetAway ingaande op de datum van aflevering (feitelijke datum van aflevering conform de factuurdatum en zoals vermeld op het garantiebewijs) elke 12 maanden bij een erkende dealer - service partner van Easy Caravanning B.V. een door Easy Caravanning voorgeschreven controle-inspectie heeft gehad.
- De bij de hierboven genoemde inspectiebeurten behorende coupons, volledig ingevuld en door de dealer afgestempeld, binnen 30 dagen na

het verrichten van de beurt, door Easy Caravanning B.V. zijn ontvangen.

- Indien niet aan één of meerdere van bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, zal de garantie vervallen. Voor wijzigingen of aanvullingen verwijzen wij altijd naar de nieuwste garantievoorwaarden op www.easycaravanning.com.

Aanvullende voorwaarden

Op bovengenoemde garantie zijn de navolgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

- Gedurende de garantieperiode zullen defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten, vallende onder deze garantie, na goedkeuring van Easy Caravanning B.V. kosteloos worden hersteld. Vervangen materialen, onderdelen of accessoires blijven eigendom van de fabrikant.
- Vervoer naar en opslag bij de servicepartner of Easy Caravanning B.V. geschiedt voor rekening en risico van de klant.

De garantie zal niet van toepassing zijn indien:

- De gebreken of defecten met alle daaruit voortvloeiende gevolgen veroorzaakt zijn door normale slijtage (zoals remvoeringen, koppelingen en banden), externe stroomstoringen/overspanning, onoordeelkundig gebruik, ongelukken, abnormale weersomstandigheden, verwaarlozing of slechte behandeling en/ of overbelasting.
- Het afstelwerkzaamheden, reinigen, balanceren van wielen en andere normale werkzaamheden betreft.
- Het normale teruggang van de kunststof delen, schoonheidsfoutjes in het oppervlak, alsmede normale slijtage van de bekleding, opspattend grind of andere oorzaken van buitenaf, zoals luchtverontreiniging of contact met agressieve stoffen, oppervlakte afwijkingen door slecht onderhoud, lampen, lampglazen betreft.
- Na aflevering veranderingen in de constructie of in de indeling van het kampeermiddel zijn aangebracht, de gasdrukregelaar is veranderd, beschadigd of vervangen.

- Veranderingen zijn aangebracht aan gas, water en elektriciteitsleidingen.
- Of wanneer in de door de fabrikant aangebrachte identificatienummers veranderingen zijn aangebracht.
- Reparaties of inspectiebeurten zijn uitgevoerd door anderen dan een erkende servicepartner van Easy Caravanning B.V.
- Het garantiebewijs niet binnen 30 dagen na datum van aflevering volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen door de fabrikant.
- De voorgeschreven jaarlijkse onderhoudsbeurt niet of niet op tijd is uitgevoerd.
- Er sprake is van permanente bewoning.
- Gevolgschade c.q. indirecte kosten die zijn veroorzaakt door een defect onderdeel.

Aanpassingen en accessoires door derden

Deze garantie is niet van toepassing op de door Easy Caravanning B.V. erkende servi-

cepartners, service centers of door anderen aangebrachte accessoires of andere aanpassingen welke niet door de fabriek zijn aangebracht. Hiervoor gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier c.q. monteur. Deze garantie geldt met uitsluiting van alle andere waarborgen of aansprakelijkheden, die niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, ook indien deze tot dusverre gebruikelijk waren, de wettelijke rechten van de klant onverlet latende. Generlei mededeling, beschrijving of voorwaarde in Nederland of daarbuiten, vervat in welke catalogus, advertentie of publicatie dan ook, kan als aanvulling op of verandering of vervanging van deze garantie gelden.

Overdraagbaarheid garantiebepalingen

De uit deze garantiebepalingen voortvloeiende rechten zijn overdraagbaar, mits aan alle voorwaarden c.q. bepalingen is voldaan en de verkoop en overdracht binnen een maand schriftelijk aan Easy Caravanning B.V. is meegedeeld.

Garantie door derden namens Easy Caravanning B.V.

De door Easy Caravanning B.V. erkende servicepartners of service centers zijn niet gerechtigd namens Easy Caravanning B.V. enige overeenkomst aan te gaan of enige garantie, anders dan deze garantie, te verstrekken.

Schadevergoeding in geval van verzwegen zaken

De koper heeft geen aanspraak op schadevergoeding op grond van verzwegen zaken, noch in het geval van positieve contractbreuk of ongeoorloofde handeling, tenzij die berusten op opzet of grove nalatigheid van de dealer of zijn plaatsvervanger of op het niet nakomen van verplichtingen.

Aanspraken garantie alleen op herstel of omruiling

De garantie omvat uitsluitend kosteloos herstel of omruiling van defecte onderdelen. Verdergaande aanspraken zijn niet van toepassing.

Registratie onderhoud

Aflevering

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



1e jaars check

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



2e jaars check

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 3

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 4

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 5

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 6

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 7

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 8

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 9

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 10

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 11

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 12

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 13

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Onderhoud Jaar 14

- ☐ Check chassis en remsysteem
- ☐ Conditie banden
- ☐ Controle gassysteem
- ☐ Controle elektrische installatie
- ☐ Controle waterinstallatie
- ☐ Vochtinspectie
- ☐ Werking gasveren & scharnieren
- ☐ Check vergrendelingsmechanisme
- ☐ Conditie canvas flexwand
- ☐ Overige punten

Datum:

Dealerstempel:



Garantiebewijs

Garantiebewijs voor eigen administratie

(s.v.p. volledig invullen in blokletters)

Easy Caravanning B.V. te Emmen geeft 2 jaar garantie op het hieronder omschreven kampeermiddel volgens de garantiebepalingen.

Chassisnummer (VIN):

Typebenaming:

Naam eigenaar:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Afleveringsdatum:

Indien van toepassing

Kentekennummer:

Datum 1e afgifte

kentekenbewijs deel 1:

Dealerstempel:

Handtekening dealer

Handtekening eigenaar



Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notities

Nederlands

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....



.....

.....

Technische tekening

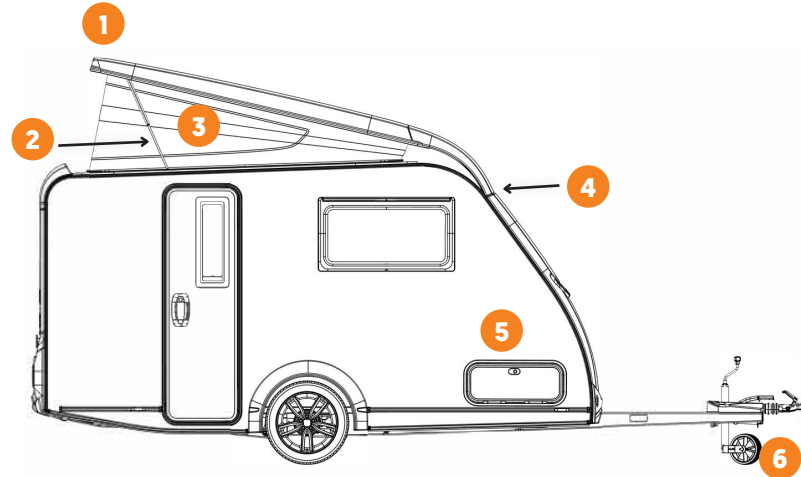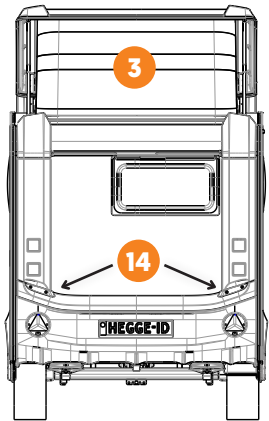

- 1 Hefdak
- 2 Gasveren
- 3 Tussencanvas
- 4 Dakscharnieren
- 5 Bagageluiken
- 6 Neuswiel
- 7 Positie plaatsen fietsendrager
- 8 Aanhangerkoppeling/handrem
- 9 Serviceluik gasruimte
- 10 Serviceluik cassettetoilet
- 11 CEE-aansluiting 230V
- 12 Buitenvulopening verswatertank
- 13 Vergrendeling hefdak
- 14 Manoeuvrerhandgrepen

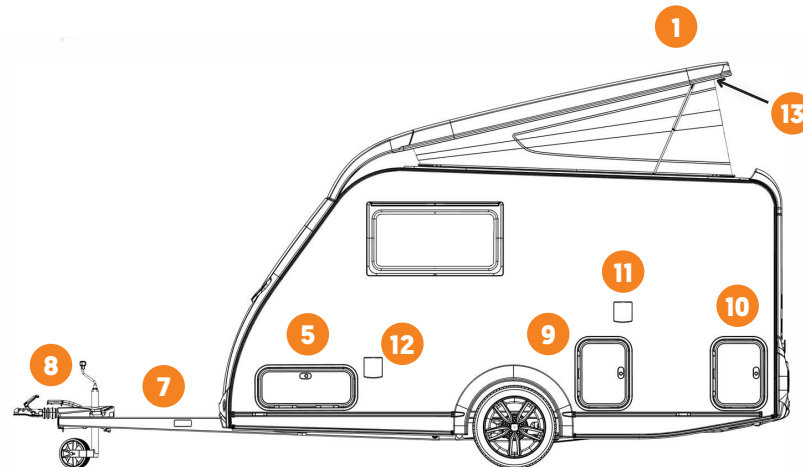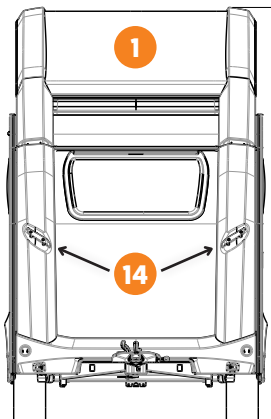

G E T - A W A Y

The next generation of caravanning has started.



Paganelstraat 12 - 7821 AA Emmen

+31(0)59123 88 88

info@easycaravanning.com

www.easycaravanning.com